

8242 DECT Handset

OpenTouch™ Suite for MLE






1DE	COUVRIR VOTRE TELEPHONE	<u> 6</u>
1.3	DESCRIPTION DU POSTE ICÔNES D'ÉTAT ICONES DU MENU ICÔNES D'APPEL	6 8 9 10
1.5	ACCÉDER AU MENU ET NAVIGATION COMBINÉ EN MODE AFFICHAGE D'ICÔNE	11 12
2LES	PREMIERS PAS	13
2.4	METTRE EN PLACE LA BATTERIE INSTALLER LA CARTE MÉMOIRE CHARGER LA BATTERIE DU TÉLÉPHONE METTRE EN MARCHE LE TÉLÉPHONE	13 14 16 18
	ETEINDRE VOTRE TÉLÉPHONE:	18
	ÉPHONER	
	LANCER UN APPEL	19
3.2	APPELER PAR VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL	19
3.3	APPELER VOTRE CORRESPONDANT À PARTIR DE SON NOM (ANNUAIRE DE L'ENTREPRISE)	20
3.4	RECEVOIR UN APPEL	20
3.5	RECOMPOSER	21
	DEMANDER UN RAPPEL AUTOMATIQUE LORSQUE VOTRE CORRESPONDANT INTERNE EST OCCUPÉ	21
-	ENVOI DE MESSAGE TEXTE SI LE NUMÉRO INTERNE EST OCCUPÉ	21
	PARLER SUR LE HAUT-PARLEUR DU POSTE D'UN CORRESPONDANT INTERNE OCCUPÉ	22
3.9	DURANT UNE CONVERSATION	22
<u>4VO</u>	US ÊTES EN COURS DE COMMUNICATION	23
4.1	APPELER UN SECOND CORRESPONDANT	23
4.2	RECEVOIR UN DEUXIÈME APPEL	23
	PASSER D'UN CORRESPONDANT À L'AUTRE (VA-ET-VIENT)	24
	Transférer un appel	24
	CONVERSER SIMULTANÉMENT AVEC 2 CORRESPONDANTS (CONFÉRENCE)	25
	METTRE VOTRE CORRESPONDANT EN ATTENTE (PARCAGE)	25
4.7	ACTIVER/DÉSACTIVER LA FRÉQUENCE VOCALE	26
<u>5L'E</u>	SPRIT D'ENTREPRISE	27
5.1	RÉPONDRE À LA SONNERIE GÉNÉRALE	27
5.2	INTERCEPTER UN APPEL	27
	GROUPEMENT DE POSTES	28
-	ENVOYER UN MESSAGE ÉCRIT À UN CORRESPONDANT INTERNE	29
	ENVOYER UNE COPIE D'UN MESSAGE VOCAL	29
5 6	FNVOVED LIN MESSAGE VOCAL À LIN DESTINATAIDE / LINE LISTE DE DIEFLISION	30



OKES	TER EN CONTACT	<u>31</u>
6.1	RENVOYER LES APPELS VERS UN AUTRE NUMÉRO (RENVOI IMMÉDIAT)	31
6.2	DIFFÉRENTS TYPES DE RENVOIS / EXEMPLE DE RENVOI SUR OCCUPATION	31
6.3	RENVOYER LES APPELS VERS VOTRE BOÎTE VOCALE	32
6.4	CONSULTER VOTRE BOÎTE VOCALE	32
6.5	AFFICHER UN MESSAGE D'ABSENCE	33
6.6	PROGRAMMER VOTRE NUMÉRO ASSOCIÉ	34
6.7	DÉFINIR UN NUMÉRO DE DÉBORDEMENT	34
6.8	ANNULER TOUS LES RENVOIS	35
6.9	CONSULTER LES MESSAGES TEXTE	36
<u>7V0</u>	TRE POSTE S'AJUSTE À VOS BESOINS	37
7.1	CONNAÎTRE LE NUMÉRO DE VOTRE TÉLÉPHONE	37
7.2	INITIALISER VOTRE BOÎTE VOCALE	37
7.3	MODIFIER LE MOT DE PASSE DE VOTRE MESSAGERIE VOCALE	38
7.4	RÉGLER VOTRE SONNERIE	38
7.5	ACTIVER LE MODE CASQUE	39
7.6	RÉGLER VOTRE TÉLÉPHONE	40
7.7	SÉLECTION DE LA LANGUE	41
7.8	PROGRAMMER VOTRE ANNUAIRE PERSONNEL	41
	MODIFIER UNE FICHE DU RÉPERTOIRE PERSONNEL	42
-	Effacer une fiche du répertoire personnel	42
	PROGRAMMER UN RAPPEL DE RENDEZ-VOUS	43
7.12		43
-	Calendrier	44
-	VERROUILLER VOTRE TÉLÉPHONE	47
	MODIFIER VOTRE MOT DE PASSE	48
-	CONFIGURER BLUETOOTH	49
7.17	CONFIGURER LES PARAMÈTRES DU SUPPORT DE BUREAU	50
8GES	STION DES SIGNAUX D'ACTIVATION ET DES NOTIFICATIONS	<u>51</u>
8.1	Introduction	51
8.2	APPELS DE NOTIFICATION	51
8.3	APPELS D'ÉVÉNEMENT TOUCHE	52
8.4	Sonnerie forcée	53
8.5	APPELS	53
8.6	ACQUITTEMENT DES ALARMES	53
9ENF	REGISTRER LE TÉLÉPHONE	<u>54</u>
9.1	DÉCLARER LE TÉLÉPHONE SUR UN SYSTÈME LORS DE LA PREMIÈRE MISE EN ROUTE	54
9.2	DÉCLARER LE TÉLÉPHONE SUR D'AUTRES SYSTÈMES	55



<u> 10</u>	ACCESSOIRES	<u> 57</u>
10.1	KIT TÉLÉPHONE PHONE PACKAGE	57
10.2	CHARGEURS ET ALIMENTATION	57
10.3	CHARGEURS DOUBLES	59
10.4	CARACTÉRISTIQUES DE L'ADAPTATEUR SECTEUR	59
10.5	Présentation de la batterie	60
10.6	CASQUE / MICRO EXTERNE	60
10.7	NETTOYER VOTRE TÉLÉPHONE	60
10.8	TRANSPORTER ET PROTÉGER VOTRE TÉLÉPHONE	60
<u>11</u>	LEXIQUE	61
12	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	62

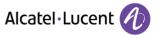

Conditions d'utilisation

Ce téléphone agréé de type DECT est destiné à être utilisé en lien avec un autocommutateur privé (PABX) sans fil ALE International. Les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques:


- Des modifications apportées et non approuvées par le constructreur rendent cet équipement inopérable.
- Pour limiter le risque d'interférence, les personnes ayant un stimulateur cardiaque doivent garder le téléphone sans fil loin du stimulateur cardiaque (distance minimale de 15 cm / 6 pouces).
- Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité des zones sensibles aux ondes électromagnétiques (hôpitaux...).
- Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons ne sont pas permanentes et que la puissance isotrope rayonnée équivalente à l'antenne est inférieure à 250 mW.
- Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.
- Eviter d'exposer le téléphone à des conditions défavorables à son bon fonctionnement (pluie, air marin, poussière...).
- Eteindre le téléphone avant de changer la batterie.
- Vous ne devez pas mettre en marche ou utiliser votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations établies par la FCC/IC et le Conseil Européen.
- Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Utilisez uniquement la batterie recommandée: Alcatel-Lucent 3BN67332AA (China Shenzhen DRN Battery Co. Ltd. RTR001FXX / RTX Hong Kong Ltd CE-MB206-5C-XX Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh).
- La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.
- Charge de la batterie: Charger la batterie pendant environ trois heures avant la première utilisation.
- Utiliser les chargeurs 82x2 DECT suivants:
 - 82X2 DECT Handset Desktop charger (3BN67331AA),
 - 82x2 DECT Handset Dual Charger (3BN67341AA).

Avec les alimentations suivantes:

- 82x2 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA),
- Friwo FW7713/XX. (rating I/P:AC 100-240V, 150mA; O/P: DC 5V, 1A),
- 82x2 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA),
- Friwo FW7712 (rating I/P:AC 100-240V, 125mA; O/P: DC 5V, 0.9A).
- Vous pouvez charger l'appareil en le connectant à un port USB 2.0 (type A). Utilisez uniquement le câble fourni avec le chargeur de bureau du terminal 8232 DECT (prise USB "A"), ou le chargeur double du terminal 82x2 DECT.
- Pour éviter tout dommage auditif, ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes.

Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans avis préalable. Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone sont dépendants du système auquel vous êtes raccordé et peuvent être différents de ceux spécifiés sur ce document.

8AL90306FRABed01 5 /63

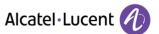


1 Découvrir votre téléphone

1.1 Description du poste

Votre téléphone peut être configuré pour afficher des icônes ou des labels. Toutes les descriptions dans ce manuel utilisateur sont faites avec le combiné en mode affichage d'icône. Pour être conforme à ce qui est décrit dans le manuel, assurez-vous que le téléphone est bien configuré dans ce mode. Se référer au chapitre: Combiné en mode affichage d'icône.



8AL90306FRABed01 6 /63

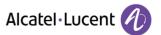

11	 Vert fixe: le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée. Rouge fixe: le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge. Clignotement jaune lent: Événement téléphonique tel qu'un message non lu, un appel manqué, Clignotement jaune rapide: Appel entrant. Clignotement rouge lent: Le téléphone est hors zone de couverture. Clignotement rouge rapide: signal de batterie faible. Clignotement bleu lent: Bluetooth activé. Le clignotement de la DEL lorsque le téléphone est en charge a la même signification que lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune la DEL est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone. 		
12	Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des opérations de maintenance.		
13	 Appui court: Diminuer le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou diminuer le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux). Appui long: Activer / désactiver la fonction muet. 		
14	 Appui court: Augmenter le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou augmenter le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux). Appui long: Activer / désactiver le haut-parleur. 		
15	Clip pour porter votre téléphone à la ceinture. Vous pouvez démonter le clip et le remplacer par un cache livré avec votre téléphone.		
16	Prise USB pour charger la batterie et pour la mise à jour du téléphone.		
17	 Si cette touche est configurée, elle peut être utilisée pour verrouiller votre mobile ou envoyer une notification d'alarme au serveur. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur. Peut être programmée pour verrouiller / déverrouiller le téléphone. 		
18	Retour à la page d'accueil.		
19	 Touches programmables (touches F1 et F2). 		
20	• En fonction de la configuration du vibreur et de la sonnerie, l'appui sur cette touche a différents effets. Il s'agit d'un raccourci pour régler le vibreur/sonnerie. Reportez-vous à la section dédiée à la touche audio.		

8AL90306FRABed01 7 /63

1.2 Icônes d'état

Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.



Messages reçus messages vocaux et textes demandes de rappel et appels restés sans réponse.

Indique une notification de calendrier en attente.

Rendez-vous programmé.

Renvoi d'appel activé.

Vibreur actif.

Sonnerie activée.

Sonnerie coupée.

Qualité de réception radio.

Haut-parleur activé (en conversation).

Muet activé (en conversation).

Mode économie activé et en fonction (vert).

Mode économie activé (gris).

Puissance 50mW.

Icône d'alarme active.


\$ Bluetooth activé.

Bluetooth connecté à un terminal.

Audio Bluetooth activé avec un terminal connecté.

Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent lorsque vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil:



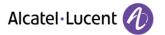

1.3 Icones du MENU


Le MENU est accessible depuis l'écran d'accueil en appuyant sur la touche MENU.



Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système Toutes les icônes sont décrites dans leur état non sélectionné. Lorsqu'elles sont sélectionnées, les icônes sont affichées dans une couleur pourpre.

1— 1—	Répertoire: Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.
G	Composé: Rappeler le dernier numéro composé.
6	Journal d'appels:
	Accéder au journal de tous les appels entrants et sortants. Faire suivre:
(-)	Renvoyer vos appels vers un autre numéro.
$\succ\!\!\prec$	Messages: Consulter et envoyer des messages vocaux et textes.
	Alarmes:
7	Programmer une heure de rappel de rendez-vous.
	Verrou / déverrouillage poste.
	Services:
•	Accéder au service de la configuration du mobile (associé, débordement, mot de passe, nom, numéro,).
alle.	Paramèt:
:Qt	Accès aux paramètres généraux du téléphone (son clavier, mode économie, alerte de charge, programmation des touches F1 et F2,).
•	Patron/secrétaire.
3	Langue:
	Choisir la langue.
	Sonnerie: Réglage de la sonnerie.
	Calendri:
::::	Accès au calendrier.
*	Cfg. alarm: Menu de paramétrage des alarmes (Mot de passe protégé).
	Acq.alarm:
<u>'</u> ~	Accéder aux services d'acquittement d'alarme.

8AL90306FRABed01 9 /63

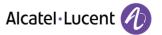

1.4 Icônes d'appel

	Envoyer un appel.
	Recevoir un appel.
50	Appel en attente.
1— 1—	Accéder aux répertoires.
1	Transférer un appel.
	Passer en fréquence vocale.
11	Etablir une conférence.
00	Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale.
	Parquer une communication externe.
<u>(-)</u>	Durée et coût de l'appel.
_	

Dans le cas d'appels multiples, les icônes présentent des symboles (chiffres) qui représentent les différents correspondants.

Exemple: le premier appel est en attente ; le second appel est en cours .

Options supplémentaires (Fonctions dépendantes du système).




8AL90306FRABed01 10 /63



1.5 Accéder au MENU et navigation

Accédez au menu.	Appuyez sur la touche d'accès au menu.	Routing Voicemail Call log Settings
Sélectionner une fonction dans le MENU.	Utilisez les touches de navigation et appuyez sur la touche OK pour sélectionner une fonction.	Contacts: Redal Routing Voicement Call log Settings
Naviguer dans une fonction.	Vous pouvez parcourir verticalement les différents labels dans la fonction Appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.	O ENGLISH O ESPANOL O DEUTSCH O FRANCAIS O ITALIANO O NEDERLANDS O PORTUGUES Select
	OU	
	A l'intérieur de la fonction vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes Appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.	LISTEN TO VOICEM \$ VOICEMAIL NUMBER

8AL90306FRABed01 11 /63

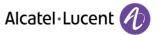


1.6 Combiné en mode affichage d'icône

Votre téléphone peut être configuré pour afficher des icônes ou des labels. Toutes les descriptions dans ce manuel utilisateur sont faites avec le combiné en mode affichage d'icône. Pour être conforme à ce qui est décrit dans le manuel, assurez-vous que le téléphone est bien configuré dans ce mode.

Pour activer le mode affichage d'icônes:

≣	Accéder au MENU.
	• Paramèt.
	• Touches
	Soft key: mode icône
•	Activ

8AL90306FRABed01 12 /63

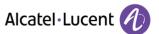

2 Les premiers pas

Afin de garantir le bon fonctionnement du combiné 8242 DECT Handset, vérifiez que vous disposez des éléments suivants: batterie, adaptateur CA/CC, alimentation et câble USB.

2.1 Mettre en place la batterie

• Mettre en place la batterie:

Si le clip de ceinture est installé, vous devez le soulever et le maintenir dans cette position pendant l'installation de la batterie ou son remplacement. Préférez la méthode qui consiste à maintenir le clip soulevé plutôt que celle qui consiste à tourner le clip ceinture. Vous pouvez également tourner le clip ceinture dans le sens anti-horaire.	
Soulever le capot.	B
Positionner le coté 'connecteurs' de la batterie comme indiqué sur le dessin (A). Terminer l'installation de la batterie dans son logement en appuyant tel que décrit sur le dessin (B).	B B
Repositionner le capot.	B

8AL90306FRABed01 13 /63

• Retrait de la batterie du téléphone

Si le clip de ceinture est installé, vous devez le soulever et le maintenir dans cette position pendant l'installation de la batterie ou son remplacement. Vous pouvez également tourner le clip ceinture dans le sens anti-horaire.	
Soulever le capot.	B
Retirer la batterie de son logement comme indiqué sur le dessin.	The second secon

2.2 Installer la carte mémoire

La carte SD du téléphone enregistre les données de configuration du poste et, en fonction de votre système, peut également sauvegarder les données d'abonnement. Contacter l'administrateur système pour plus de détails.

La carte SD permet d'enregistrer 500 contacts et 200 messages.


Vous devez être en possession de la carte mémoire de votre poste

Les cartes mémoires SD prises en charge sont les suivantes:

- Kingston: 2, 4, 8 & 16 GB Class 4 & 10,
- Trancend 2, 4, 8 & 16 GB Class 4 & 10.

Éteindre le téléphone	0
Si le clip de ceinture est installé, vous devez le soulever et le maintenir dans cette position pendant l'installation de la batterie ou son remplacement. Vous pouvez également tourner le clip ceinture dans le sens anti-horaire.	


8AL90306FRABed01 14 /63

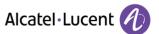

Soulever le capot.	B
Retirer la batterie de son logement comme indiqué sur le dessin.	A 33 THE STATE OF
Glisser la carte mémoire sous les 2 petites encoches et presser comme indiqué sur le dessin	The state of the s
Positionner le coté 'connecteurs' de la batterie comme indiqué sur le dessin (A). Terminer l'installation de la batterie dans son logement en appuyant tel que décrit sur le dessin (B).	A a
Repositionner le capot.	A A
Allumer le téléphone	0

La carte mémoire peut ne plus être corretcment insérée suite à une chute du téléphone. Dans ce cas, vous entendrez un signal toutes les 5 secondes et le message "Check memory card" s'affichera sur l'écran. Réinsérez correctement la carte mémoire.

8AL90306FRABed01 15 /63

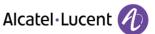

2.4 Charger la batterie du téléphone

2.4.1 Chargement de la batterie sur un chargeur simple





Mettre le téléphone sur son support. Brancher le câble USB sur la prise 5V du support de bureau. Brancher l'autre extrémité du câble USB sur l'adaptateur AC/DC. Brancher l'adaptateur sur la prise secteur.

- Voyant vert fixe: le téléphone est sur le chargeur (ou connecté au câble USB) et la batterie est complètement chargée.
- Rouge fixe: le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.

Il est possible de configurer le comportement du téléphone lorsqu'il est installé sur le chargeur via le menu des paramètres. Voir le chapitre sur la configuration du téléphone.

8AL90306FRABed01 16 /63

2.4.2 Chargement de la batterie sur un chargeur double





Placez le combiné face vers l'avant dans le logement supérieur du Dual Charger. Placez une batterie de rechange dans le logement additionnel, contacts vers le bas.

Pour extraire la batterie de rechange, appuyer sur le bouton avant.

- Voyant vert fixe: le téléphone est sur le chargeur (ou connecté au câble USB) et la batterie est complètement chargée.
- Rouge fixe: le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.

Il est possible de configurer le comportement du téléphone lorsqu'il est installé sur le chargeur via le menu des paramètres. Voir le chapitre sur la configuration du téléphone.

2.4.3 Comment fixer votre téléphone à l'aide du câble USB



Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité du câble USB peut être raccordé à l'adaptateur AC/DC ou à une prise USB d'un ordinateur par exemple.

Vous pouvez également charger votre téléphone depuis toute prise USB, telle la prise USB d'un ordinateur. Le temps de charge est cependant plus long qu'avec l'adaptateur AC/DC.

2.4.4 Voyant lumineux

- Voyant vert fixe: le téléphone est sur le chargeur (ou connecté au câble USB) et la batterie est complètement chargée.
- Rouge fixe: le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.

Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche. Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.

Le temps de charge de la batterie est de moins de 3 heures. Le temps de charge du téléphone est plus long depuis la prise USB d'un appareillage autre que l'adaptateur AC/DC.

8AL90306FRABed01 17 /63

2.4.5 Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio. Jusqu'à 160 heures.

En conversation continue. Jusqu'à 20 heures si le mode économie est activé, 17 heures si le mode d'économie n'est pas activé.

Eteindre le téléphone avant de changer la batterie.

2.5 Mettre en marche le téléphone

- Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long).
- Votre téléphone est en marche.



Si l'afficheur ne s'allume pas ou si l'icône du niveau de batterie clignote, recharger la batterie.

Si l'icône de réception radio n'apparaît pas sur l'afficheur du téléphone:


- Vérifier que vous êtes dans une zone couverte (se rapprocher d'une borne radio si ce n'est pas le cas).
- Vérifier que le téléphone est convenablement installé sur le système (se renseigner auprès du gestionnaire du PABX).

Si l'afficheur indique: "System 1 - Auto install ?", se reporter au paragraphe "Enregistrer le téléphone" ou consulter votre installateur.

2.6 Eteindre votre téléphone:

- Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long).
- Sélectionnez la fonction arrêt du mobile.
- Votre téléphone est éteint.



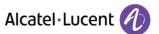

3 Téléphoner

3.1 Lancer un appel



Vous êtes en communication:



Pour émettre un appel vers l'extérieur, composez le code d'accès à l'extérieur avant de composer le numéro de votre correspondant

3.2 Appeler par votre répertoire personnel

≣	Accéder au MENU.
1— 1—	• Répertoire
	 Rp Personnel Valider l'accès à 'répertoire personnel'.
	Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre.
	Passer l'appel.

Accès rapide: Q.

8AL90306FRABed01 19 /63



3.3 Appeler votre correspondant à partir de son nom (annuaire de l'entreprise)

■	Accéder au MENU.
1— 1— 1—	Répertoire
(B)	Rp Entreprise
4 5 7 8	 Entrer les premières lettres du nom, du nom-prénom ou les initiales de votre correspondant. Valider.
	Sélectionner le type de recherche souhaitée (nom, nom et prénom ou initiales).
	Sélectionner le nom recherché.
	Passer l'appel.

Saisir obligatoirement le nom sous la forme nom/espace/prénom.

L'accès rapide à cette fonction peut être effectué à partir de l'écran de repos par appui sur la touche annuaire...

3.4 Recevoir un appel


Un appel arrive.

	•	Les appels entrants répondus
_	•	Couper la sonnerie:Appuyer sur raccrocher lorsque votre téléphone sonne: il est encore possible de répondre en appuyant sur la touche décrocher.
Parler.		
	•	Raccrocher.

La sonnerie ne retentit pas si::

- le vibreur est activé, l'icône vibreur actif est affiché sur l'écran de veille.
- la sonnerie est coupée, l'icône sonnerie coupée est affiché sur l'écran de veille.

8AL90306FRABed01 20 /63

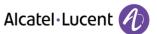

21 /63

3.5 Recomposer

3.5.1 Rappeler le dernier numéro composé (bis)



Appui long.

3.5.2 Rappeler l'un des derniers numéros composé

\equiv	Accéder au MENU.	
	• Composé	
	Sélectionner le numéro dans la liste.	
	Passer l'appel.	

3.6 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé

Le poste du correspondant interne que vous cherchez à joindre est occupé, vous voulez qu'il vous rappelle dès qu'il sera libre.



• Rappeler.

Pour annuler la demande de rappel automatique composer le code de la fonction "annulation rappel automatique".

3.7 Envoi de message texte si le numéro interne est occupé


Le téléphone du correspondant interne que vous essayez de contacter est occupé, et vous souhaitez lui laisser un message texte.



Msgerie Texte



- Sélectionner le type de message à envoyer (Messages Fixes, A Complter, Msg Crer).
- Suivre les instructions affichées à l'écran.

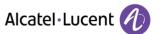

3.8 Parler sur le haut-parleur du poste d'un correspondant interne occupé

Dans certains cas, vous pouvez être amenés à diffuser un message sur le haut-parleur d'un correspondant occupé. Cette fonction doit être configurée par l'administrateur.




- Annonce sur HP
- Vous pouvez parler, votre correspondant vous entendra sur son haut-parleur.

3.9 Durant une conversation

En cours d'appel et sans perdre la communication, vous pouvez accéder de plusieurs façons aux options proposées par votre système, en utilisant:

- La liste des icônes, en haut de l'écran.
- La liste d'items, en bas de l'écran.

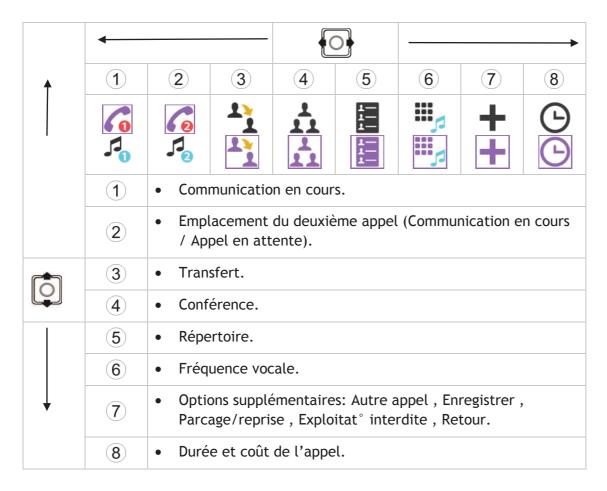

8AL90306FRABed01 22 /63



4 Vous êtes en cours de communication

4.1 Appeler un second correspondant

0	Vous êtes en conversation avec un appelant.
7 8	Composer le numéro.
	Passer l'appel.
	Le premier correspondant est mis en attente.

Reprendre le correspondant en attente:

*	•	Raccrocher.
	•	Votre poste sonne.
	•	Reprendre le correspondant en attente.

Vous pouvez également lancer un deuxième appel en utilisant la fonction « Double appel ".

4.2 Recevoir un deuxième appel

En communication, un correspondant cherche à vous joindre:

Un bip est émis et le nom de l'appelant s'affiche pendant 3 secondes.



Au delà de 3 secondes, se déplacer avec la touche naviguer-gauche-droite jusqu'à l'icône reception second appel, pour voir l'identité du second appelant (et décrocher, si nécessaire)

8AL90306FRABed01 23 /63

4.3 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

En communication, pour reprendre le correspondant en attente:



• Reprendre le correspondant en attente.

Vous pouvez consulter l'identité de l'appel en attente, sans le prendre, en utilisant la touche naviguer-gauche-droite.



• Affichage de l'identité du correspondant.



• Reprendre le correspondant en attente.

4.4 Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste: Vous êtes en communication avec un premier correspondant:



• Appeler le destinataire du transfert.



• Passer l'appel.

Vous êtes en communication avec le destinataire:



Transférer.

Les deux correspondants sont mis en relation.

Après avoir composé le numéro du destinataire, vous pouvez transférer votre appel directement sans attendre que votre correspondant ne réponde, en sélectionnant le label "Transfert". Le transfert entre deux correspondants externes et le transfert par la touche de raccrochage dépendent de la configuration du système.

8AL90306FRABed01 24 /63



4.5 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente:



- Conférence.
- Vous êtes en conférence.

Annuler la conférence et reprendre votre premier correspondant (Si la conférence est active):



• Fin conférence.

Si à l'issue de la conférence, vous voulez laisser vos deux correspondants en liaison:



Yous êtes en conversation avec deux correspondants

Cette fonction requiert une opération de configuration. Si nécessaire, contactez votre administrateur système.

Veuillez noter que le coût de la communication entre les participants encore présents une fois que vous avez quitté la conférence est porté à votre compte.

4.6 Mettre votre correspondant en attente (parcage)

Vous pouvez parquer un correspondant externe afin de le reprendre sur un autre poste.

Vous êtes en communication externe.



Parquer



• N° du poste destinataire.

Votre correspondant est mis en parcage et perçoit la mélodie d'attente.

Si vous raccrochez sans saisir le numéro d'un poste destinataire du parcage, l'appel est parqué sur votre poste.

Pour retrouver votre correspondant parqué (reprise de parcage):



Accéder au MENU.



Services



Services



- Intercep. appels
- Parcage/reprise
- > Vous êtes en conversation.

Si la communication mise en parcage n'est pas reprise dans un temps donné (1 minute 30 par défaut), elle est aiguillée vers l'opératrice. Cependant the temps prédéfini peut être modifié par votre administrateur.

8AL90306FRABed01 25 /63




4.7 Activer/Désactiver la fréquence vocale

Cette fonction dépend de la configuration du système. Si nécessaire, contactez votre administrateur. En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique, ou d'un répondeur consulté à distance:



La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication. Durant la conversation, vous pouvez activer et désactiver le mode DTMF en appuyant sur la touche * (appui long).


8AL90306FRABed01 26 /63

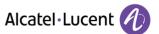

5 L'Esprit d'Entreprise


5.1 Répondre à la sonnerie générale

En l'absence de l'opératrice, les appels externes qui lui sont destinés sont renvoyés vers une sonnerie générale. Vous pouvez répondre à ces appels:

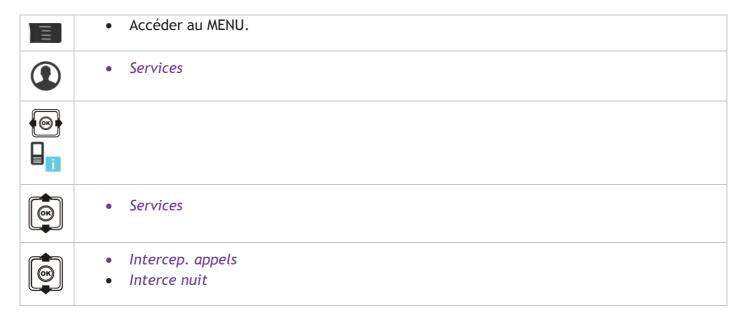


5.2 Intercepter un appel

Vous entendez un poste sonner dans un autre bureau où personne ne peut répondre. Si vous y êtes autorisé, vous pouvez répondre à partir de votre poste.

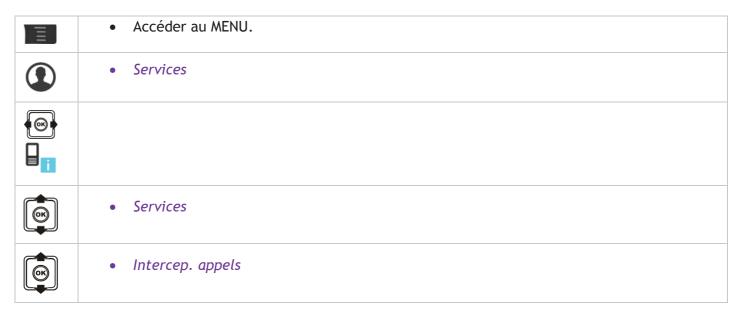

8AL90306FRABed01 27 /63

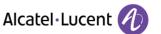

Si le poste n'appartient pas au même groupement que vous:		
(in the second s	• Inter. appelind	
4 5 7 8	 Numroter Composer le numéro du poste sonné. Valider. 	
Si le poste qui sonne appartient au même groupe d'interception que vous:		
(in the second s	• Interce grp	

Par programmation du système, certains postes peuvent être protégés contre l'interception.

5.3 Groupement de postes

5.3.1 Appel de postes d'un groupement:

Certains postes peuvent faire partie d'un groupement. Vous pouvez les joindre en composant le numéro du groupement.

L'appartenance d'un poste à un groupement n'a aucune incidence sur la gestion de ses appels directs. Vous pouvez toujours joindre un poste précis du groupement par son propre numéro.

5.3.2 Sortir temporairement de votre groupement de poste / Réintégrer votre groupement:

≣	Accéder au MENU.
•	• Services
(S)	• Services
	 Services divers Entre group. / Sortie group.
4 5 7 8	N° de votre groupement.Valider.

8AL90306FRABed01 28 /63



5.4 Envoyer un message écrit à un correspondant interne

≣	Accéder au MENU.
\succ	Messages
	Nouv msg txtConfirmer.
	 Envoyer Msg ? Confirmer.
4 5 7 8	 Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, repertoires, derniers numéros composés). Confirmer.
	 Sélectionner le type de message à envoyer (Messages Fixes, A Complter, Msg Crer). Suivre les instructions affichées à l'écran.
Si le me	ssage choisi est à compléter:
	Valider l'accès au message à compléter.
ghy jii pags tuu	Terminez le message.Valider.

Lors de l'édition d'un message à compléter, il est possible d'effacer les caractères saisis avec la touche effacer. Le navigateur permet de déplacer le curseur dans un champ de saisie.

5.5 Envoyer une copie d'un message vocal

≣	Accéder au MENU.	
\succ	Messages	
⊕	 Nouv msg voc Valider l'accès à la boîte vocale. 	
7 8	Entrer votre mot de passe de votre messagerie vocale.Confirmer.	
Ecouter le message à envoyer et suivre les instructions du guide vocal.		


8AL90306FRABed01 29 /63



5.6 Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion

≡	Accéder au MENU.
$\geq <$	• Messages
⊕	 Nouv msg voc Valider l'accès à la boîte vocale.
4 5 7 8	Mot de passe.Confirmer.
Suivre le	s instructions du guide vocal.

8AL90306FRABed01 30 /63

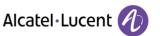

6 Rester en contact

6.1 Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat)

Le numéro peut être celui de votre domicile, mobile, téléphone de voiture, messagerie vocale ou un poste interne (opérateur etc.).

≡	Accéder au MENU.
C -	RenvoiValider l'accès au renvoi immédiat.
(e)	Rv Immdiat
(OR)	Activer Renvoi / Modif Renvoi
4 \(\sum 5 \) 7 \(\sum 8 \)	 Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, repertoires, derniers numéros composés). Confirmer.

Vous pouvez continuer à passer vos appels lorsque votre poste est renvoyé.

Remarque générale concernant les renvois: vous ne pouvez activer qu'un seul renvoi sur votre téléphone. La programmation d'un nouveau renvoi annule le précédent.


6.2 Différents types de renvois / Exemple de renvoi sur occupation

6.2.1 Différents types de renvois

Vous pouvez effectuer différents types de renvoi à partir de la liste des renvois.

≡	Accéder au MENU.	
(-	RenvoiValider l'accès au renvoi immédiat.	
?	Sélectionner l'icône "Liste des renvois".	
	Rv Sur Occup	Lorsque vous êtes en communication, tous vos appels sont renvoyés vers le numéro de votre choix.
	Rv Si Absent	Lorsque vous êtes absent, tous vos appels sont renvoyés vers le numéro de votre choix (renvoi temporisé sur non réponse).
	Rv Occup/Abs	Lorsque vous êtes absent ou en communication, tous vos appels sont renvoyés vers le numéro de votre choix (renvoi sur non réponse ou occupation).
	Rv Imm Dist	Programmer le renvoi d'un poste à partir d'un autre poste (renvoi immédiat à distance) Une utilisation spécifique de cette fonction est de programmer un renvoi de votre mobile vers un autre téléphone depuis un troisième téléphone.

8AL90306FRABed01 31 /63

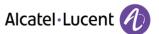

6.2.2 Exemple de renvoi sur occupation

≡	Accéder au MENU.
C -	 Renvoi Valider l'accès au renvoi immédiat.
?	Sélectionner l'icône "Liste des renvois".
	Rv Sur Occup
4 5 7 8	 Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, repertoires, derniers numéros composés). Confirmer.

6.3 Renvoyer les appels vers votre boîte vocale

\equiv	Accéder au MENU.
(-	Renvoi
	 Rv Immdiat Msgerie Vocale Confirmer.

6.4 Consulter votre boîte vocale




Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. La LED orange sur votre téléphone clignote pour indiquer qu'il s'agit d'un message.



• Messages

8AL90306FRABed01 32 /63

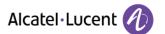

€	 Message Vocal Valider l'accès à la boîte vocale.
4 5 7 8	 Entrer votre mot de passe de votre messagerie vocale. Confirmer. Suivre les instructions du guide vocal.


Se renseigner auprès de l'administrateur pour connaître votre mot de passe.

6.5 Afficher un message d'absence

Lorsque vous êtes absent, vous pouvez programmer un message d'absence qui sera affiché sur le téléphone de votre correspondant quand il vous appelle.

≣	Accéder au MENU.
(-	Renvoi
€	Msg d'AbsenceConfirmer.
(i)	 Sélectionnez le type de message parmi les messages prédéfinis, les messages à compléter et les messages à créer.
(OK)	Confirmer.

8AL90306FRABed01 33 /63

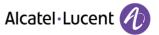

6.6 Programmer votre numéro associé

Le numéro associé peut être un numéro de poste, le numéro de la messagerie vocale ou le numéro de la recherche de personne. Il peut être utilisé comme numéro de débordement.

≣	Accéder au MENU.
	• Services
PROG	
(in the second s	• Associ
(OK)	• Valider.
(B)	• Modifier
7 8	 Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, repertoires, derniers numéros composés). Confirmer.

6.7 Définir un numéro de débordement

Lorsque votre poste est inaccessible, hors zone de couverture ou hors service, les appels qui lui sont destinés sont renvoyés automatiquement vers ce numéro, s'il est défini.



8AL90306FRABed01 34 /63




	• Dbordement
	• Valider.
	• Modifier
4 5 7 8	 Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, repertoires, derniers numéros composés). Confirmer.

6.8 Annuler tous les renvois

≣	Accéder au MENU.
(-	Renvoi
€	Sélectionner l'icône "Annulation renvoi".Confirmer.

8AL90306FRABed01 35 /63

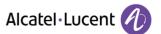

6.9 Consulter les messages texte



Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. La DEL jaune indique la présence d'un message.



• Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché dans la zone de notifications de votre poste.

OU



Accéder au MENU.



Messages



Msgerie Texte



Confirmer.



- Sélectionner le message souhaité.
- Valider pour consulter.

Lire le message



- Valider l'accès aux "Options".
- A partir du menu options, vous pouvez effacer le méssage, rappeler l'émetteur du message, répondre au message ou lire le message suivant.



• L'icône de message disparaît une fois que le message est lu.

8AL90306FRABed01 36 /63



7 Votre poste s'ajuste à vos besoins

7.1 Connaître le numéro de votre téléphone




• Affichage de votre numéro de téléphone (appui long).

7.2 Initialiser votre boîte vocale

Avant de commencer l'initialisation de la messagerie, assurez-vous que messagerie vocale a été créée par l'administrateur.

	 L'icône Message sur l'écran d'accueil permet d'initialiser la boîte vocale.
<u>ou</u>	
≣	Accéder au MENU.
$\succ\!\!\!\prec$	Messages
⊕	 Nouvmsg Valider l'accès à la boîte vocale.
7 8	 Entrer votre mot de passe temporaire. Entrer votre nouveau mot de passe. Enregistrer votre nom.
#	
#	Fin de l'enregistrement.Suivre les instructions du guide vocal.

8AL90306FRABed01 37 /63

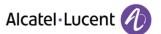


7.3 Modifier le mot de passe de votre messagerie vocale

≣	Accéder au MENU.
•	Services
PROG	
	Mot de Passe
4 5 7 8	 Composer l'ancien code. Composer le nouveau code. Saisir le nouveau code pour vérification. Valider.

Contactez l'administrateur pour connaître le mot de passe initial de la messagerie vocale. Chaque chiffre du code est symbolisé par un astérisque.

7.4 Régler votre sonnerie

Vous pouvez choisir la mélodie de votre téléphone (6 possibilités) et régler son niveau sonore (4 niveaux).

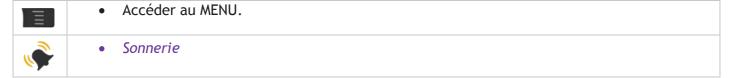

7.4.1 Choisir la mélodie



• Ch.melodie



- Sélectionner la mélodie de votre choix.
- Valider.

7.4.2 Régler le volume de la sonnerie




Vol.melodie



- Sélectionner le volume de votre choix.
- Valider.

8AL90306FRABed01 38 /63

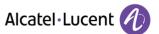

7.4.3 Vous pouvez paramétrer le vibreur et la sonnerie selon vos besoins

900	-	-	4	88
٠.	п	8	П	٩.
7	н		Ш	2
ъ	п		1	ъ
	н			r

• Appuyer sur la touche sonnerie/vibreur.



- Arrêt:Sonnerie et vibreur désactivés.
- Sonnerie seule:Sonne uniquement.
- Vibrer puis sonner:Le poste vibre puis sonne.
- Vibrer seulement: Le poste vibre et ne sonne pas.
- Vibrer et sonner: Le combiné vibre et sonne simultanément.

Cette touche permet de basculer rapidement de la sonnerie vers le vibreur et réciproquement.

7.4.4 La touche Audio

La touche audio est une touche de raccourci permettant de modifier rapidement la configuration du vibreur/de la sonnerie.

Appuyant sur cette touche permet de changer la configuration du vibreur/de la sonnerie: /

État audio actuel	Premier appui court	Second appui court
Arrêt	Sonnerie seule	Arrêt
Sonnerie seule	Arrêt	Sonnerie seule
Vibrer puis sonner	Sonnerie seule	Vibrer puis sonner
Vibrer seulement	Vibrer et sonner	Vibrer seulement
Vibrer et sonner	Sonnerie seule	Vibrer et sonner

7.5 Activer le mode casque

Vous pouvez utiliser un casque avec votre téléphone. Si vous voulez que le casque sonne uniquement lors de la réception d'un appel entrant, vous devez activer le mode casque:

≣	Accéder au MENU.
	• Paramèt.
(B)	Mode casque
•	• Activ


Lorsqu'elle est activée, uniquement le casque sonne (si il est branché).

8AL90306FRABed01 39 /63

7.6 Régler votre téléphone

\equiv	Accéder au MENU.
	• Paramèt.
	 Sélectionner la fonction* que vous souhaitez et utiliser les touches de fonction On / Off pour activer ou désactiver la fonction.
• 0	U
	 Sélectionner la fonction* que vous souhaitez et appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu de configuration de la fonction.
A	Revenir au repos.

- * *Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions suivantes:
- État Pour afficher des informations du combiné telles que la version du logiciel, le niveau de la batterie,...
- Sonnerie progress.) Activer ou désactiver la sonnerie progressive (Sonnerie progressive).
- Avert. couverture Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque votre téléphone est hors de la zone de couverture DECT.
- Bip chargeur Pour activer ou désactiver Bip émission en plaçant le combiné sur le chargeur.
- Signal batterie faible >Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque le niveau de batterie faible est atteint.
- Tonalité touches >Activer ou désactiver les bips clavier.
- Confirmat sonore)Quand un paramètre est modifié, vous entendez un bip de confirmation.
- *Mode casque*)Activer ou désactiver le mode casque. Lorsqu'elle est activée, uniquement le casque sonne (si il est branché).
- *Mode ECONOMIE*) Activer ou désactiver le mode économie Lorsque le mode d'économie est activé, le mobile ajuste sa puissance d'émission radio en fonction de sa distance avec la base radio. Plus vous êtes proche de la base, plus la puissance radio de votre mobile sera faible. De cette manière le téléphone n'émet pas tout le temps à pleine puissance et permet d'économiser la batterie.
- Vibreur / Sonnerie > Vous pouvez paramétrer le vibreur et la sonnerie selon vos besoins.
- *Verrouiller*)Pour activer ou désactiver le délai de verrouillage automatique du clavier, pour changer le code PIN de verrouillage ou définir la touche de verrouillage.
- Réinit. paramètres Initialiser les paramètres et revenir aux paramètres par défaut.
- Sélect. Système) Pour sélectionner un réseau Dect défini par l'administrateur pour votre combiné ou auto. select.
- Param. système >Accès administrateur pour la configuration du système.
- Touches >Pour accéder à la configuration et la programmation des touches du combiné.
- Sonnerie forcée Contacter votre administrateur. Cette fonction est dédiée à des usages spécifiques.
- Paramètr. chargeur > Pour définir le comportement du téléphone lorsqu'il est installé sur le support de bureau.
- Bluetooth > Pour accéder à la fonctionnalité Bluetooth (activation/désactivation, recherche de terminal, etc.).

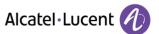

7.7 Sélection de la langue

≣	•	Accéder au MENU.
	•	Langue
(R)	•	Sélectionner la langue de votre choix. Valider.

Le choix initial de la langue est effectué automatiquement par le système.

7.8 Programmer votre annuaire personnel

Votre répertoire personnel contient jusqu'à 42 numéros.

≣	Accéder au MENU.
1— 1—	• Contacts
(S)	Rp Personnel
	Positionner le curseur sur une fiche existante.Valider.
	• Crer
gh pigs two	Saisir le nom.Valider.
4 5 7 8	Saisir le numéro.Valider.

Pour saisir le nom: les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs.

Exemple: appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre "U".

Appuyez sur la touche # pour basculer du mode minuscules au mode majuscules, et du mode majuscules au mode chiffres.

8AL90306FRABed01 41 /63



7.9 Modifier une fiche du répertoire personnel

\equiv	Accéder au MENU.
1— 1—	• Contacts
	Rp Personnel
(OR)	Sélectionner la fiche à modifier.Valider.
	• Modifier
90	 Modifier le nom (14 caractères au maximum). Valider.
4 5 7 8	Modifier le numéro.Valider.


Appuyez sur la touche # pour basculer du mode minuscules au mode majuscules, et du mode majuscules au mode chiffres. Utiliser le navigateur pour se positionner sur le caractère ou le chiffre à modifier.

Pour effacer un caractère, utiliser la touche effacer (appui court): Pour effacer un champ complet de caractères, garder appuyée la touche effacer (appui long).

7.10 Effacer une fiche du répertoire personnel

≡	Accéder au MENU.
I— I—	• Contacts
(CK)	Rp Personnel
(OR)	Sélectionner la fiche à effacer.Valider.
(S)	• Effacer
(OK)	Confirmer.

8AL90306FRABed01 42 /63

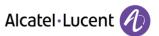

7.11 Programmer un rappel de rendez-vous

≣	Accéder au MENU.	
	• Alarmes	
(S)	Rappel rendez_v	
7 8	Composer l'heure du rendez-vous.Valider.	
4 5 7 8	 Composer éventuellement le numéro du poste destinataire. Valider. 	

A l'heure programmée votre poste sonne:

Appuyer sur la touche Raccrocher pour accepter le rendez-vous.

Pour annuler votre demande de rappel de rendez-vous:

≣	•	Accéder au MENU.
	•	Alarmes
	•	Annule rendez-v
4 5 7 8	•	Valider.

7.12 Configurer les touches F1 et F2 et les touches d'alarme


Les fonctions de verrou, numérotation rapide, accusé de réception d'une alarme ou d'un événement de notification (si autorisé) peuvent être associées aux touches F1 et F2. Une fois configurées ces fonctions sont accessibles par un appui court ou long.

La fonction de verrouillage/déverrouillage peut être associée à la touche d'alarme.

7.12.1 Définir la fonction à associer à la touche F.

≣	Accéder au MENU.
	• Paramèt.
(S)	• Touches
(B)	Définir le type de fonction (appel ou verrou) que vous souhaitez associer pour chaque touche en fonction de l'appui sur la touche (court ou long).

8AL90306FRABed01 43 /63

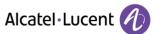

7.12.2 Associer la fonction de verrouillage/déverrouillage à la touche d'alarme

■	Accéder au MENU.
	• Paramèt.
(in the second s	• Touches
	Alarme ((appui long))
	Verrouiller/déverrouiller

7.12.3 Définir les numéros à appeler

≣	Accéder au MENU.
	• Paramèt.
	Touches
(S)	Configuration d'appels
(S)	 Entrer le nom et le numéro du contact que vous souhaitez associer à la touche F en fonction de l'appui sur la touche (court ou long).


7.13 Calendrier

Vous pouvez gérer et consulter un agenda sur votre téléphone.

7.13.1 Modifier le format du calendier

≣	Accéder au MENU.
•	Accéder au menu du calendrier.
	 Plus Afficher semaine > Affichage de la semaine. Afficher mois > Affichage du mois.

8AL90306FRABed01 44 /63

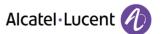

7.13.2 Programmer un rappel de rendez-vous

≣	Accéder au MENU.
	Accéder au menu du calendrier.
(S)	• Ajouter
4 5 7 8 8	 Entrer la date. Sauver Entrer l'heure de début. Sauver
	 Choisissez la durée du rendez-vous: Sélect.
gh gl	 Entrer l'objet du rendez-vous *: Sauver Entrer le lieu du rendez-vous *: Sauver
	 Définir quand le rappel sera activé avant le rendez-vous: Sélect.


Lors de la saisie d'un texte, au moins un caractère est nécessaire, les symboles peuvent être insérés en utilisant la touche logicielle associée et les caractères peuvent être effacés en utilisant la touche Retour ou sur la touche logicielle effacer.

7.13.3 Voir le détail du rendez-vous

≣	Accéder au MENU.
	Accéder au menu du calendrier.
	Sélectionner une date (mode affichage par mois uniquement).
•	 Voir (mode affichage par mois uniquement). Afficher l'agenda de la date sélectionnée (mode affichage par mois uniquement).
	 Sélectionnez le rendez-vous de la journée (mode affichage par mois) ou le rendez-vous de la semaine (en mode affichage par semaine).
٠	• Voir

Une date planifiée est encadrée et est cochée.

8AL90306FRABed01 45 /63

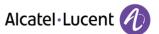


7.13.4 Modifier un rappel de rendez-vous

	Accéder au MENU.
::::	Accéder au menu du calendrier.
	Sélectionner une date ((mode affichage par mois uniquement)).
٠	 Voir ((mode affichage par mois uniquement)). Afficher l'agenda de la date sélectionnée ((mode affichage par mois uniquement)).
(S)	 Sélectionnez le rendez-vous de la journée (mode affichage par mois) ou le rendez-vous de la semaine (en mode affichage par semaine).
•	VoirEditer
	Modifier le rendez-vous en renseignant les champs comme décrit dans la création du endez-vous.

7.13.5 Copier un rappel de rendez-vous

≣	Accéder au MENU.
	Accéder au menu du calendrier.
	Sélectionner une date (mode affichage par mois uniquement).
•	 Voir (mode affichage par mois uniquement). Afficher l'agenda de la date sélectionnée (mode affichage par mois uniquement).
(OK)	 Sélectionnez le rendez-vous de la journée (mode affichage par mois) ou le rendez-vous de la semaine (en mode affichage par semaine).
	• Voir
•	PlusCopier
	Nodifier le rendez-vous en renseignant les champs comme décrit dans la création du endez-vous

8AL90306FRABed01 46 /63

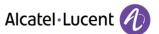

7.13.6 Supprimer un rappel de rendez-vous

	Accéder au MENU.
•	Accéder au menu du calendrier.
	Sélectionner une date (mode affichage par mois uniquement).
٠	 Voir (mode affichage par mois uniquement). Afficher l'agenda de la date sélectionnée (mode affichage par mois uniquement).
	 Sélectionnez le rendez-vous de la journée (mode affichage par mois) ou le rendez-vous de la semaine (en mode affichage par semaine).
٠	VoirPlusSupprimer

7.13.7 Supprimer un rappel de rendez-vous

≡	Accéder au MENU
::::	Accéder au menu du calendrier
•	• Plus
(B)	Supprimer
(B)	Sélectionner le rendez-vous
•	Confirmer la suppression


7.14 Verrouiller votre téléphone

Verrouillage des fonctions sur votre terminal

Ce service vous permet d'interdire l'établissement de toute communication externe ainsi que toute modification de programmation de votre téléphone:

≡	•	Accéder au MENU.
	•	Verrouiller
(OK)	•	Valider.

8AL90306FRABed01 47 /63

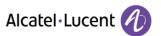

Déverrouillage des fonctions sur votre terminal:

≡	•	Accéder au MENU.
	•	Verrouiller
(N)	•	Valider.
7 8	•	Mot de passe (Se renseigner auprès de l'administrateur pour connaître votre mot de passe).
(OR)	•	Valider.

Verrouiller votre poste

Ce service vous permet de bloquer l'utilisation du téléphone.

• Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long)



• Sélectionnez l'option de verrouillage.


Déverrouiller votre poste:

• Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long).

7.15 Modifier votre mot de passe

≣	Accéder au MENU.
	• Services
PROG	
(in the second s	Mot de Passe
7 8	 Composer l'ancien code (Se renseigner auprès de l'administrateur pour connaître votre mot de passe).
7 8	Composer le nouveau code (Deux fois).
(C)	Confirmer.

8AL90306FRABed01 48 /63

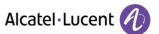

7.16 Configurer Bluetooth

7.16.1 Activer / Désactiver Bluetooth

≣	Accéder au MENU.
	• Paramèt.
(OK)	• Bluetooth
(i)	Activer Bluetooth
	Oui / Non

Lorsque la fonction est activée, l'icône Bluetooth non connecté s'affiche () et la LED clignote lentement en bleu.


7.16.2 Appairer des terminaux Bluetooth

Cette fonction permet de détecter les terminaux Bluetooth et de les appairer.

≡	Accéder au MENU.
	• Bluetooth
(in the second s	Recherche appareil
(OK)	Recherche appareil
	Une fois le terminal répertorié et nommé, il est possible de lancer l'appairage.
	• Appair.
	Lorsque l'appairage est effectué, un message indiquant que la connexion Bluetooth est établie apparaît sur l'écran et l'icône Bluetooth connecté s'affiche.

Afin de réaliser cet appairage, le périphérique Bluetooth® doit être en mode découvrable. Consultez la documentation de votre périphérique Bluetooth® pour activer le mode découvrable.

8AL90306FRABed01 49 /63

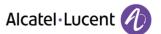

7.16.3 Gérer les terminaux appairés

Cette option permet de répertorier les terminaux appairés et de les gérer sur le téléphone (jusqu'à 4 terminaux compatibles).

\equiv	Accéder au MENU.	
	• Paramèt.	
(OB)	• Bluetooth	
	Appareils appairés	
	Les terminaux appairés s'affichent à l'écran. Le terminal en pointillés est le terminal connecté. Lors de la sélection des terminaux, le menu Plus permet de connecter / déconnecter un terminal, de modifier son nom, de le supprimer ou de tout supprimer et d'afficher les informations s'y rapportant.	

7.17 Configurer les paramètres du support de bureau

Il est possible de définir le comportement du téléphone lorsqu'il est installé sur le support de bureau.

\equiv	Accéder au MENU.	
(a)	• Paramèt.	
	Paramètr. chargeur	
	• Verrouiller	
(S)	• Sélectionner l'une des options suivantes: Allumer sur charg. lorsque cette option est activée, le téléphone s'allume dès qu'il est placé sur le support de bureau. Eclair. sur décroché: lorsque cette option est activée, l'écran passe en mode rétro-éclairage dès que le téléphone est retiré du support. Décroché sur sortie: lorsque cette option est activée, il suffit de retirer le téléphone du support pour répondre à un appel entrant. Eclairage écran: lorsque cette option est désactivée, l'écran reste éteint quel que soit l'événement (appel entrant, message, message vocal, redémarrage).	
4 5 7 8	 Mot de passe (Se renseigner auprès de l'administrateur pour connaître votre mot de passe). 	
(OK)	Valider.	

8AL90306FRABed01 50 /63

8 Gestion des signaux d'activation et des notifications

8.1 Introduction

Votre combiné offre des services tels que les appels directs, les appels de notification, les touches d'événements ou d'état des appels. Ces services doivent être activés et configurés par votre administrateur. Veuillez contacter votre administrateur avant d'utiliser ces services.

Seuls les appels de notification et d'événement peuvent être initiés par l'utilisateur.

- signaux d'activation:
 - Les signaux d'activation sont des appels émis automatiquement (toutes les 90 secondes par défaut) par le combiné en direction du serveur de notification. Les informations transmises au serveur de notification indiquent que le combiné est sous couverture et en fonctionnement.
- Appels de notification:
 - Les appels de notification sont initiés par l'utilisateur du combiné. Ils permettent de signaler au serveur des situations d'urgence, tells que dommage corporel ou matériel, sur simple pression d'une touche spécifique.
- Appels d'événement Touche:
 - Les appels d'événement Touche sont également initiés par l'utilisateur en appuyant sur une touche spécifique du clavier numérique. Ils ont pour fonction de signaler au serveur qu'une tâche particulière a été exécutée, dans le cas d'une application hôtelière, par exemple, qu'une chambre est prête.
- Appels d'état:
 - Les appels d'état sont automatiquement établis lors de la mise en charge du combiné, lors de son retrait du chargeur, et chaque fois que le combiné est allumé ou éteint.

8.2 Appels de notification

Ces appels permettent d'envoyer aisément un signal d'alarme dans les situations d'urgence, notamment en cas d'accident, de dommage corporel ou matériel. Ils ont une priorité maximum et sont traités avant tout autre message d'alarme ou appel.

Pour effectuer un appel de notification, appuyez longuement sur les touches suivantes:



• Appuyez sur la touche de fonction (touche latérale) pour activer la notification d'appel d'urgence.


<u>OU</u>



Appuyez sur la touche OK pour activer la notification d'appel d'urgence. dépend de la configuration.

Le combiné entre en communication avec le serveur d'alarmes. Le message qui s'affiche sur l'écran du combiné dépend de la configuration de votre système.

8AL90306FRABed01 51 /63

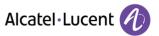

L'indication habituelle de traitement d'appel s'affiche à l'écran et selon la configuration, vous pouvez recevoir un accusé de réception ou être engagé dans une conférence.

Les appels de notification sont des appels prioritaires et peuvent être émis quel que soit l'état du combiné: inactif, en communication, numérotation en cours, appel en cours, mode configuration, fin de recharge ou recharge en cours. Dès qu'un appel de notification est effectué, il est mis fin à tout appel actif. Les appels de notification interrompent également les appels d'activation, d'événement ou d'état.

Pendant le processus, toutes les actions utilisateur sont ignorées jusqu'à l'établissement de la communication avec le serveur d'alarmes. Ensuite, l'utilisateur ou le serveur d'alarmes peut mettre fin à l'appel. Le combiné repasse alors en mode repos et est disponible pour d'autres appels utilisateur.

8.3 Appels d'événement Touche

Cette fonction vous permet d'envoyer un message d'information au serveur de notification en appuyant sur certaines touches du clavier numérique. Elle est disponible uniquement lorsque le combiné est au repos. Elle peut être utilisée par exemple dans le cadre d'une application hôtelière, pour notifier qu'une chambre est prête. Chaque touche peut être associée à un message, transmis au serveur sur appui long de la touche.



• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 (appui long).

Lorsqu'il a activé le processus d'événement Touche, l'utilisateur doit attendre l'établissement de la communication avec le serveur d'alarmes avant d'utiliser le clavier, ceci pour assurer le traitement correct de la fonction. Ensuite, l'utilisateur ou le serveur d'alarmes peut mettre fin à l'appel. Le combiné repasse alors en mode repos et est disponible pour d'autres appels utilisateur.

Si les touches F1 et F2 sont configurées dans les options des paramètres de touche, elles peuvent être utilisées comme événements Touche. Leur utilisation est alors équivalente à celle des touches suivantes:

Touches F	Touches équivalentes
Appui court sur F1	1
Appui long sur F1	2
Appui court sur F2	3
Appui long sur F2	4


8AL90306FRABed01 52 /63

8.4 Sonnerie forcée


Votre téléphone peut être en mode silencieux ou vibreur de même que votre combiné. Malgré cette configuration, votre téléphone peut sonner en cas d'appel spécifique provenant du serveur d'alarme. Pendant que le combiné sonne, un message (de 14 caractères maximum) peut également s'afficher sur l'écran du téléphone.

Sélectionner les modes d'alarme pour la signalisation des alarmes locales et des appels d'alarme provenant du serveur d'alarme:

- Arrêt: pour utiliser le mode audio actuel du combiné.
- Sonnerie: pour sonner en cas d'alarme quel que soit le mode audio du combiné.

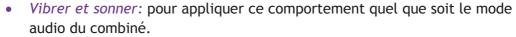



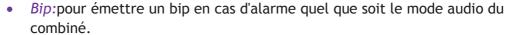

8.5 Appels


Lorsque le téléphone émet un appel, un message standard de traitement d'appel s'affiche à l'écran et vous ne pouvez pas recevoir ou établir d'autre appel.

Les appels de notification ont la priorité sur tous les autres appels. Ils entraînent l'interruption de tout autre appel. Toutes les touches du téléphone sont bloquées pendant le processus de notification afin d'éviter tout rappel, appel de consultation, etc.

8.6 Acquittement des alarmes


Après le déclenchement d'une alarme, le serveur d'alarme peut mettre le poste en signalisation de localisation. Ce signal permet aux équipes d'intervention de localiser physiquement le porteur du téléphone.

Le poste émet le signal de localisation.

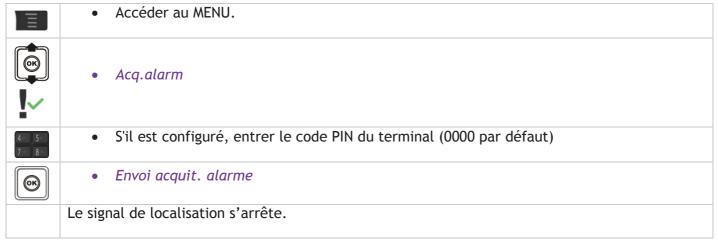

Si l'acquittement d'alarme à l'écran est configuré, vous pouvez appuyer directement sur la touche de fonction lorsque le message d'envoi d'acquittement s'affiche.

8AL90306FRABed01 53 /63

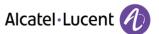


9 Enregistrer le téléphone

9.1 Déclarer le téléphone sur un système lors de la première mise en route

Pour que le téléphone mobile fonctionne, il doit au minimum être enregistré dans un système ALE International. Si l'écran affiche « Install. auto? » lorsque vous l'allumez pour la première fois, cela signifie que votre téléphone n'a été enregistré dans aucun système.

1	Accéder au MENU.
	• Paramèt.
(S)	Param. système
4 5 7 8	 Entrer le code PIN (Le code par défaut est 0000). Valider.
La déclar	ration peut commencer
A- Si le sy	stème n'utilise pas de code AC
	Lancer la déclaration.
B- Si le sy	stème utilise un code AC (code d'authentification)
	Inscrire
	• Sélectionner un système (Il est recommendé de sélectionner le premier système libre).
4 5	Entrer identificateur PARK (facultatif).
7 8	Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
4 5	Entrer le code d'accès.
7 8	Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
(in the second s	 Sélectionner le mode d'alimentation (Il est conseillé de ne pas utiliser le mode de puissance 50mw sauf si ce mode est imposé. Le mode de puissance 50mW est destiné à des utilisations sur sites à risques telle qu'une centrale nucléaire où les émissions radio ne doivent pas dépasser certaines valeurs maximales.).

8AL90306FRABed01 54 /63

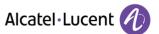

L'opération de souscription peut durer jusqu'à 2 minutes.

- Si l'opération a été correctement effectuée (appairage accepté), l'icône indiquant la qualité de réception radio est affiché et le téléphone est prêt à être utilisé.
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.

9.2 Déclarer le téléphone sur d'autres systèmes


Le téléphone peut être déclaré sur plusieurs systèmes (4 au maximum).

Note: l'entrée 1 est généralement réservée à l'utilisation avec votre système principal ALE International. Vous pouvez sélectionner les autres entrées pour enregistrer le téléphone sous un autre système (ALE International ou autre).

9.2.1 Pour procéder à un nouvel enregistrement, lorsque le téléphone est déjà enregistré sur un ou plusieurs systèmes, procéder de la façon suivante:

-		tre système à l'enregistrement (voir notice d'installation de votre système ou consulter aire d'installation).
2. Lors	que le s	ystème est prêt:
≣	•	Accéder au MENU.
	•	Paramèt.
(OK)	•	Param. système
7 8	•	Entrer le code PIN. Valider.
(OK)	•	Inscrire
(OK)	•	Sélectionner un système.
5 7 8	•	Entrer le code PARK. Valider.
4 5 7 8	•	Entrer le code d'accès. Valider.
	•	Sélectionner le mode d'alimentation.
Lancer	la décl	aration.
A	•	Revenir au repos.


8AL90306FRABed01 55 /63

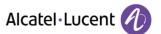

- Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (Souscription acceptée), le téléphone est prêt à fonctionner, l'icône d'indication de couverture radio s'affiche.
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.
- Suivant le type de système considéré, l'opération d'enregistrement du téléphone peut nécessiter une ou plusieurs actions complémentaires sur le système.

9.2.2 Sélectionner votre système DECT

Votre téléphone peut être programmé pour fonctionner avec quatre systèmes DECT distincts.

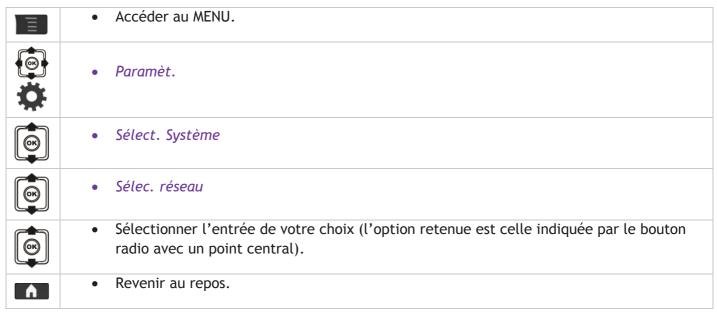

La sélection est conservée même après extinction/mise en marche du téléphone. Le choix d'un système particulier (SYSTEM) correspond à un forçage sur un système spécifique. Ce choix doit être modifié si l'on désire changer de système. Le choix "Tout système" permet au téléphone de se connecter automatiquement lorsqu'il entre dans la zone de couverture d'un système. Si les systèmes programmés dans le téléphone ont des zones de couverture communes, le mobile se positionne sur le premier système trouvé.

8AL90306FRABed01 56 /63

10 Accessoires

10.1 Kit téléphone Phone package



Votre téléphone est équipé d'une pince à l'arrière pour le porter à la ceinture.



Vous pouvez démonter la pince et la remplacer par un cache livré avec votre téléphone.

- Tourner la pince d'un quart de tour dans le sens anti horaire.
- Enlever la pince en retirant l'axe de la pince de son logement.



Placer le cache de remplacement comme l'indique la photo. Appuyer sur le cache jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans son logement.

10.2 Chargeurs et alimentation

Le chargeur de votre téléphone est livré avec les éléments suivants:




Un adaptateur AC/DC constitué d'un bloc d'alimentation et d'une prise interchangeable.

Le chargeur est fourni séparément.



Un câble USB (fourni avec le chargeur).

8AL90306FRABed01 57 /63

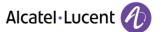



Un support de bureau pour mettre votre téléphone en charge.

Comment charger votre téléphone sur le support de bureau ?



Mettre le téléphone sur son support. Brancher le câble USB sur la prise 5V du support de bureau. Brancher l'autre extrémité du câble USB sur l'adaptateur AC/DC. Brancher l'adaptateur sur la prise secteur.

Comment fixer votre téléphone à l'aide du câble USB



Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité du câble USB peut être raccordé à l'adaptateur AC/DC ou à une prise USB d'un ordinateur par exemple.

8AL90306FRABed01 58 /63

10.3 Chargeurs doubles



Le chargeur Dual Desktop Charger comprend:


1.un support avec un emplacement pour le téléphone, un emplacement pour une batterie supplémentaire, un témoin de charge pour la batterie supplémentaire.

2.un câble d'alimentation pour l'adaptateur AC / DC.

Placez le combiné face vers l'avant dans le logement supérieur du Dual Charger. Placez une batterie de rechange dans le logement additionnel, contacts vers le bas.

- Le temps de charge de la batterie du combiné est inférieur de 3 heures
- Le temps de charge de la batterie de rechange est inférieur à 6 heures.

Pour extraire la batterie de rechange, appuyer sur le bouton avant.

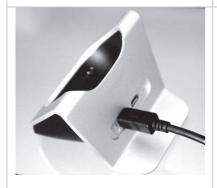

La prise USB d'alimentation permet de recharger le combiné et la batterie de rechange.

Le câble USB permet de charger le combiné depuis n'importe quel PC. Dans ce cas, seul le combiné est chargé, la batterie de rechange n'est pas chargée.


10.4 Caractéristiques de l'adaptateur secteur

Entrée: 100/240 V - 50/60 Hz.

Sortie: 5V - 1A.

La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.

8AL90306FRABed01 59 /63

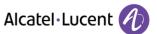

10.5 Présentation de la batterie

10.5.1 Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio.	Jusqu'à 160 heures.
En conversation continue.	Jusqu'à 20 heures si le mode économie est activé, 17 heures si le mode d'économie n'est pas activé.

10.5.2 Première charge:

Placer le téléphone dans le support de charge.

Icone batterie clignotant.

La batterie est chargée.

La batterie n'atteint son rendement optimal qu'après une dizaine de cycles de charge/décharge. Ces batteries contenant des matières polluantes, ne pas les jeter à la poubelle mais les rapporter à un point de collecte spécialisé.

10.6 Casque / micro externe

Une prise de type Jack de 3.5 mm pour casque ou micro externe se trouve sur le côté du poste. Contactez votre détaillant pour plus d'informations sur les casques disponibles.

10.7 Nettoyer votre téléphone

Votre téléphone ne nécessite pas d'entretien particulier. Cependant, si un nettoyage s'avérait nécessaire, utiliser un chiffon doux humidifié.


Utilisez un savon ou un détergent approprié pour nettoyer la surface du téléphone.

10.8 Transporter et protéger votre téléphone

Afin de ne pas perdre votre téléphone, prendre l'habitude de le fixer à votre ceinture à l'aide du clip. Il peut être placé également dans une sacoche de protection.

Divers modèles de sacoches de protection sont disponibles. Consulter votre installateur. Pour un usage en environnement industriel (présence de poussières, limailles, vapeurs d'origines diverses et risques de chutes), il est indispensable d'utiliser la sacoche spéciale de protection. Pour une utilisation avec sacoche, le clip-ceinture du téléphone doit être retiré.

8AL90306FRABed01 60 /63

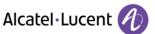

11 Lexique

- Conférence La fonction de transfert permet de transférer le correspondant en cours de communication à un autre correspondant.
- Poste DECT: poste sans fil conforme à cette norme. Ce service permet à un usager, en communication avec deux correspondants, d'établir une communication à trois participants.
- En cours de conversation, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales. Ces codes sont utilisés lorsqu'un usager souhaite consulter un serveur vocal, accéder à un standard automatique ou à un répondeur consulté à distance. Entrée en tiers:
- GAP (Generic Access Profile): Ensemble de postes groupés sous un même numéro d'annuaire. Un appel vers ce numéro aboutit sur l'une des lignes libres des postes du groupe.
- Groupement d'interception: Ce service permet de répondre à un appel destiné à un autre poste. L'interception d'appel se fait à l'intérieur d'un groupe d'interception.
- Assistant personnel: Ce service permet à l'appelant, au lieu de déposer un message sur la boîte vocale, d'être dirigé vers: un numéro interne, externe, un mobile ou le standard.
- Parquage: Ce service permet de mettre en attente une communication pour la reprendre ultérieurement à partir d'un poste "autorisé" de l'installation.
- DECT: Ce répertoire contient l'ensemble des numéros abrégés accessibles aux usagers de l'installation ALE International.
- Répertoire personnel: Ce répertoire contient les numéros de téléphone personnels de l'usager d'un poste.
- Transfert de communication: Fonction permettant de "passer" une communication à un autre usager de l'installation.
- FrqVocale: Fonction permettant de passer alternativement d'un correspondant à l'autre, si vous avez plusieurs communications simultanées.
- GAP (Generic Access Profile): Profil d'interopérabilité de la norme technologique DECT par l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI)
- CAT-iq "Profil d'interopérabilité de la norme technologique DECT par l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI)
- Carte SD: Carte mémoire numérique sécurisée (Secure Digital, SD)



12 Déclaration de conformité

Marquage: C €

Cet équipement utilise le spectre de fréquences harmonisées (1880 Mhz-1900 Mhz).

Cet équipement est conforme aux exigences clés de la Directive 1999/5/CE (R&TTE) et de la Directive Directive 2011/65/UE (ROHS).

La déclaration de conformité s'obtient auprès de: 32, avenue Kléber - 92700 Colombes - France

Contact: ebg_global_supportcenter@Alcatel-Lucent.com

USA et Canada

Combiné téléphonique: Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC-D et RSS-213 de l'Industrie du Canada (). (FCC ID: T7HCT8121 IC: 4979B-CT8121). Cet équipement est conforme à l'article 68 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme IC CS-03 Part V d'Industry Canada. Le numéro d'enregistrement ACTA est: T7HW4NANCT8121.

Les chargeurs: Cet appareil est conforme à la partie 15 de la FCC-B avec les règles et ICES-003 de l'Industrie du Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet équipement ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) cet équipement doit supporter toutes les interférences reçues, y compris les interférences entraînant des effets non voulus.

Exposition aux ondes électromagnétiques:

Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés. La valeur du DAS (Tête - head SAR) mesurée est égale à 0.102 W/kg (limite maximale globalement admise étant de 1.6 W/kg).

Instructions pour l'utilisateur:


Cet équipement émet de très faibles niveaux d'énergie RF et est réputé conforme sans quantification du débit d'absorption spécifique (DAS).

Cet appareil est compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC).

Protection contre les chocs acoustiques

Le niveau acoustique du signal généré par l'écouteur du combiné est inférieur à 130 dBspl pour un signal transitoire et à 118 dBspl (rms) pour un signal continu.

8AL90306FRABed01 62 /63

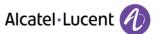

Directive 2003/10/CE spécifiant les risques liés au bruit au travail

La sonnerie contribue au bruit global journalier. Pour réduire le niveau sonore, il est conseillé de: diminuer le volume, programmer une sonnerie progressive.

Confidentialité:

La confidentialité des communications ne peut pas être assurée lorsque vous utilisez un combiné Bluetooth® ou tout autre dispositif Bluetooth®.



Elimination:

La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à l'équipement électronique et aux batteries.

Documents associés:

Ces Consignes de sécurité et informations réglementaires, ainsi que la Documentation utilisateur, sont disponibles dans d'autres langues sur le site Web suivant http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory

Les informations présentées sont sujettes à modification sans préavis. ALE International ne peut être tenu pour responsable de l'inexactitude de ces informations. Copyright © ALE International 2015.

8AL90306FRABed01 63 /63